






MONTAGEANLEITUNG - REFLEKTOR FÜR PEGELMESSER

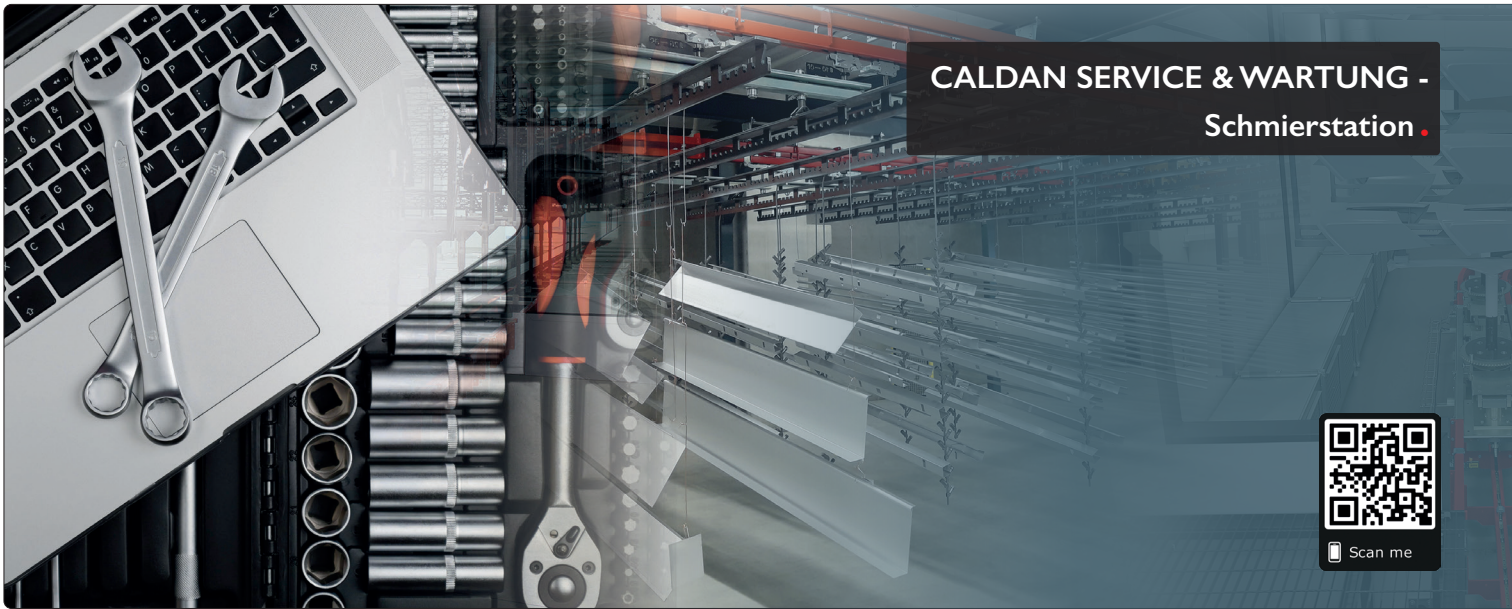

1
Schraube in Bedienungsgriff, Kugelhahn, abschrauben
(wird wieder verwendet).

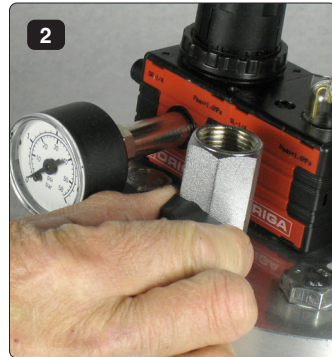

2
Bedienungsgriff abbauen
(wird wieder verwendet).

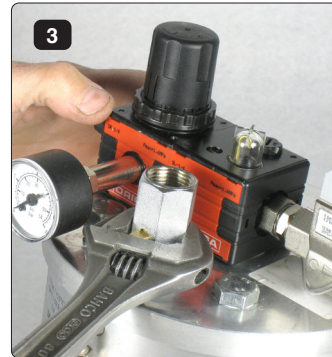


3
Kugelhahn mit Schlüssel abschrauben
(gegen den Uhrzeigersinn).



4
Kugelhahn abbauen
(wird nicht wieder verwendet).




5
Neue Kugelhahn montieren.

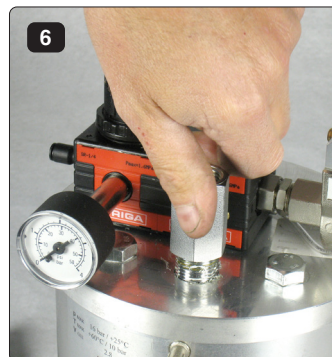

6
Neue Kugelhahn im Behälter
einschrauben (im Uhrzeigersinn).



7
Neue Kugelhahn mit Schlüssel fest-
schrauben (Montageloch für Bedie-
nungsgriff in Manometerrichtung).

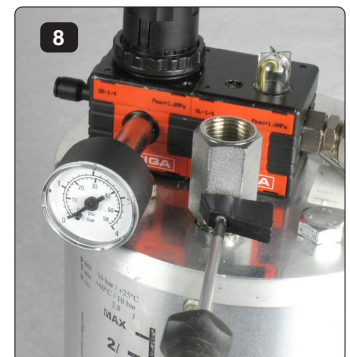

8
Bedienungsgriff wieder montieren.